

Canon

PIXUS MX7600_s

最初に必ず読んでね!

かんたんスタートガイド

本体設置編

設置途中でトラブルが起きたときには、『操作ガイド(お手入れ編)』の「困ったときには」を参照してください。



はじめにすること

本機の付属品を確認する

梱包箱のふた、または『操作 ガイド(本体操作編)』の「パッ ケージの内容を確認する」を 見て、付属品がすべてそろっ ていることを確認してね!



梱包箱から本機を取り出し、平らな場所に設置する




本機の電源を入れる前に、本機に貼られたオレ ンジ色のテープを**すべて**取り除いてください。



本機の重さは約 16.6 kg あります。本機を設置す る際は、2人で持ち上げて運ぶことをお勧めします。

原稿フィーダカバーの保護シートを取り除く

クリーニングシートを収納しよう

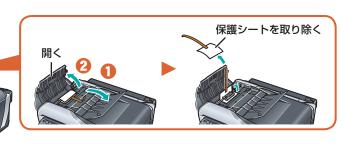



クリーニングシー トの収納のしかた は、『操作ガイド(お手入れ編)』の 「清掃する」の「搬 送ローラの定期ク リーニングを行う」 を参照してね!

重要

ファクスとしてご使用にならない方は、「3電源を入れよう!」 へ進んでください。 電話回線は電源を入れる前に必ず接続してください。

- 電話回線は電源を入れる前に接続してください。順序を間違えると、電話回線の種類が正しく設定されず、ファクスが使用できない場合があります。先に電源を入れて しまった場合は、いったん電源を切って電源プラグを抜き、1分以上たった後、電話回線を接続し直してください。
- 必ず付属のモジュラーケーブルをお使いください。

ここでは電話回線を接続する方法の代表的な例を説明します。

その他の接続方法については『操作ガイド(ファクス操作編)』の「電話回線を接続する」を参照してください。

ファクス専用で使用する





電話や留守番電話と接続する

モジュラーケーブルで電話回線を本機に接続する





コネクタキャップを外し ①、モジュラーケーブルで

電源を入れよう!

原稿台カバーは

必ず閉めて!

● 電源ケーブルを本機の差込口にしっかり差し込む

本機の外側をお手入れする ときは、やわらかい布でや さしく拭いてね! お手入れについては、『操作 ガイド(お手入れ編)』の「清 掃する」を参照してね!




2 電源ケーブルをコンセントに差し込む

3 本機の電源を入れる





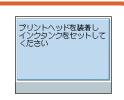

[プリントヘッドを装着しインクタンクをセット してください]と表示されますので、「🕧 プリン トヘッドを取り付けよう!」の手順にしたがって 装着してください。

プリントヘッドを取り付けよう!




重要 必ず原稿台カバーといっしょに

スキャナユニット(プリンタカ バー)を持ち上げてください。 3プリントヘッドホル


ダが中央に移動し、 止まるまでお待ちく ださい(ここに取り

2排紙トレイが自動で開きます。付けます)


止まるまでしっかりと上げる (重い場合があります)

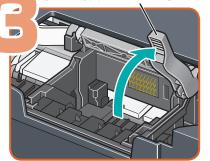


自動で開かないときは排紙トレ イオープンボタンを押します。

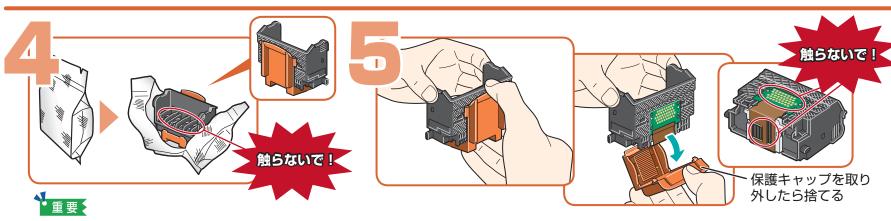

袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手などを汚さないようご注意ください。

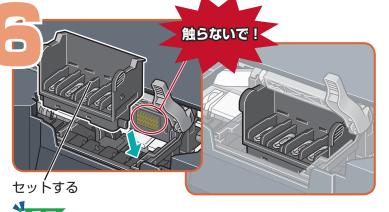

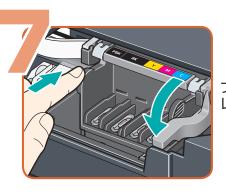

プリントヘッドを押しながら、 レバーを下までさげる

重要

⚠ 注意

安全のため、図の部分を両手で

しっかり持ち、開いてください。

プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダーの周囲にぶつけるこ となく、注意してセットしてください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッド の損傷によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています。

インクタンクの取り付け



QT5-2734-V02 XXXXXXX

©CANON INC.2008

PRINTED IN THAILAND

インクタンクを取り付けよう!

重要


スキャナユニット(プリンタカバー)を 10 分間以上開けたままにすると、プリントヘッドが右側へ移動します。その場合は、いったんスキャナユニット(プリンタカバー) を閉じ、開け直してください。



ここは

押さないで!



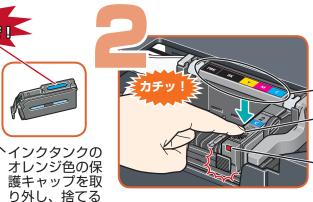

ラベルの色の順にすべての インクタンクを取り付ける

РВК ВК У М


- PUSH を押してカチッと いうまでしっかり押し込む
- 2 インクランプの点灯 (赤色)を確認する



クリアインクタンクを取り付けよう!





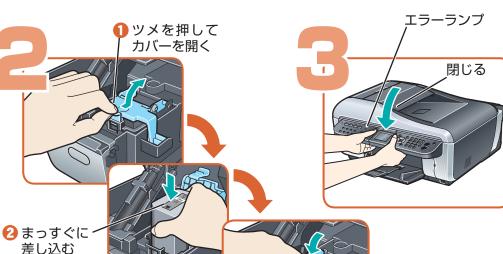



安全のため、必ず図の部分を両手 でしっかり持ち、閉じてください。

エラーランプが点灯し、液晶モニ ターにエラーメッセージが表示さ れている場合は、『操作ガイド(お 手入れ編)」の「困ったときにはし の「液晶モニターにエラーメッセー ジが表示されている」を参照して ください。




動作音がしなくなるまで(約2分) 待ってから、次の操作に進んでね

プリントヘッドの位置調整をしよう!

むカバーをかぶせて中央をカチッ

というまでしっかり押し込む

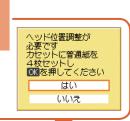



この画面が表示されて いないときは、「操作ガ イド(お手入れ編)』の 「印刷にかすれやむらが あるときは」の「プリ ントヘッド位置を調整 する」を参照してくだ



カセットを取り出す




、排紙トレイを閉じて 団紙ガイドをつまみ、 用紙の幅に合わせる





[はい] が選ば れていること を確認し、OK ボタンを押す

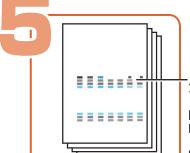

-パターンが青と黒 で印刷される

図のようなパターンが 印刷されたら、プリン トヘッド位置の調整は

液晶モニターに[自動ヘッド位置調整に失敗しました] と表示されている場合は、『操作ガイド(お手入れ編)』 の「困ったときには」の「液晶モニターにエラーメッ セージが表示されている」を参照してください。




パターンの印刷が終了するまで(約9分) 待ってから、次の操作に進んでね!

ファクスの受信の設定をしよう! ファクスとしてで使用にならない方は、 設定する必要はありません。

ファクスを受信するためには、「受信モード」の設定が必要です。 ご使用の用途に合った受信方法を選んでください。



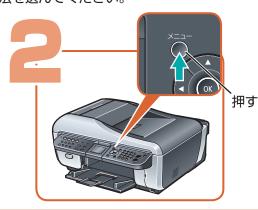

[受信モード設定] が選 ばれていることを確認 し、OK ボタンを押す





ファクス優先モード

ファクス専用モード

雷話優先モード

電話よりファクスをよく使う

ファクスだけで使う

ファクスより電話をよく使う



受信モード設定について詳しく

は、『操作ガイド(ファクス操

電話よりファクスをよく使う(ファクス優先モード)

着信すると、ファクスか電話かをチェックして、ファクスなら受信、電話なら呼び出し音を鳴らします。

雷話がかかると・・

電話がかかってきたことを判断し、呼び出し音が鳴ります。

受話器をとってお話ください。 ファクスが送られると・・
ファクスが送られてきたことを判断し、自動的に受信されます。

※電話がかかってきたときに呼び出し音が鳴るまでに、多少時間がかかります。電話機の呼び出し音をすぐに鳴らしたいときは、

電話の相手を 少しお待たせ します

参ファクス 04/01 08:58 A 4 普通紙 (ファクス優先) 伏況: 待機中

電話優先モードをご使用ください。


ファクスだけで使う(ファクス専用モード)

ファクス専用の電話回線をお持ちの方は、ファクスだけで使用できます。

電話がかかると・・ 電話は受けられません。電話を受けたいときは、他のモードを選んでください。

ファクスが送られると・・ 自動的に受信されます。

※ ファクス受信時に呼び出し音は鳴りません。

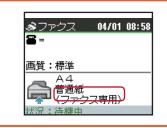

≫ファクス 04/01 08:58

画質:標準

ハ・サ 普通紙 (電話優先)

ファクスより電話をよく使う(電話優先モード)

電話がかかってくることが多い方は、普段は電話として受け、必要なときにボタンでファクスに切り替えます。

電話がかかると・・

呼び出し音が鳴ります。受話器をとってお話ください。 呼び出し音が鳴ります。受話器を取ると「ポーポー」音が聞こえるので、 ファクスが送られると・・ [カラースタート] または [モノクロスタート] を押すと受信します。







電話がすぐに

※ 電話機からファクスの受信を始めることもできます。 受話器を上げたまま、「25」を押してください。

詳しくは、『操作ガイド(ファクス操作編)』の「ファクスを受信する」を参照してください。

電話機を本製品に接続している場合は、設定しているモードにかかわらず、着信があると電話機の呼び出し音が鳴ります。

これで取り付け・調整が完了しました。

パソコンに接続してご使用になる場合、USB 接続でご使用になる方は『かんたんスタートガイド(USB 接続編)』を、LAN 接続でご使用になる 方は『ネットワークセットアップガイド』を参照してソフトウェアをインストールしてください。『かんたんスタートガイド(USB 接続編)』ま たは『ネットワークセットアップガイド』は、Windows と Macintosh でのインストール方法を説明しています。

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。